


交流プラザ 蔵楽

エアコン・照明スイッチ等
使用マニュアル

3号館 エアコン、
照明スイッチ位置図

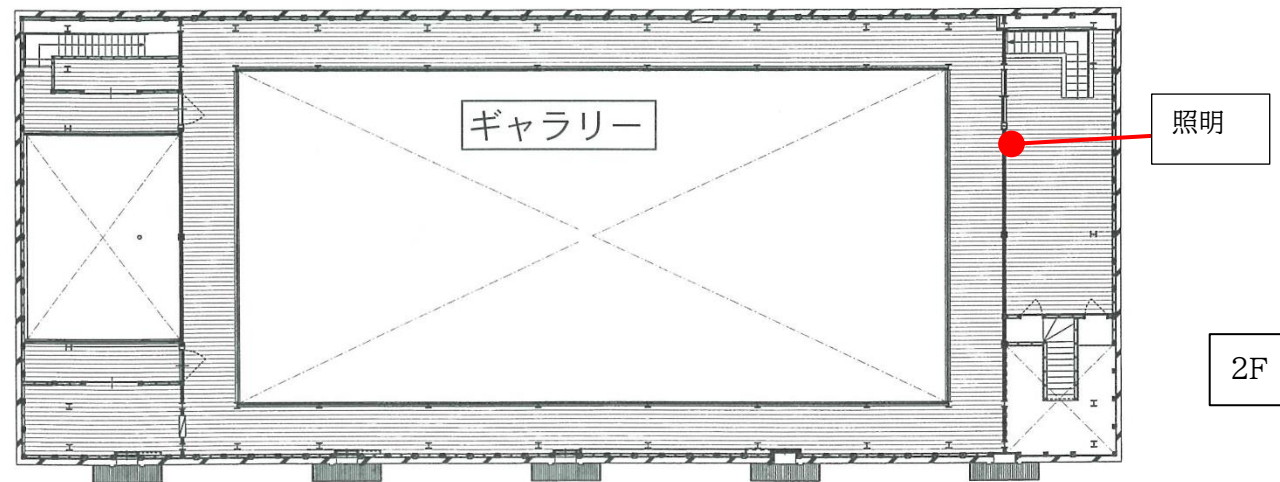

- ・風除室照明
- ・ホール照明
- ・通路照明
- ・ロビー吹抜け照明
- ・飾棚照明
- ・ポーチ照明

- ・階段照明
- ・多目的ホール入口照明

ロビーエアコン

入口

ロビー

多目的ホール

階段照明

トイレ照明

通路照明

多目的ホール
エアコン

1F

倉庫

エアコン・照明のスイ
ッチは退出の際に必
ず切るようにしてく
ださい。




・多目的ホール照明
※グループ(水色のボタン)
の部分のみ操作してく
ださい。

3号館エアコンのスイッチ



エアコンを使用した場合は、必ずスイッチを切ってください。

風量や温度設定の変更はスイッチの蓋を開いて操作ボタンで行ってください。

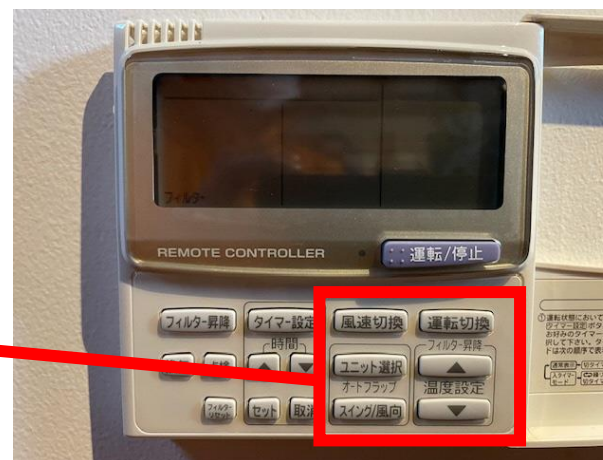

3号館シーリングファン



天井のシーリングファンは、風量「低」・「3」の目盛に合わせて使用してください。
使用後は写真の状態に戻してください。

2号館 エアコン、照明スイッチ位置図

